
INSTALACION BOMBA DE CALOR TECNOGREEN

Conexión eléctrica e hidráulica

TRANSPORTE


Durante el traslado, manipulación y almacenaje siempre mantener la bomba de calor en forma vertical.

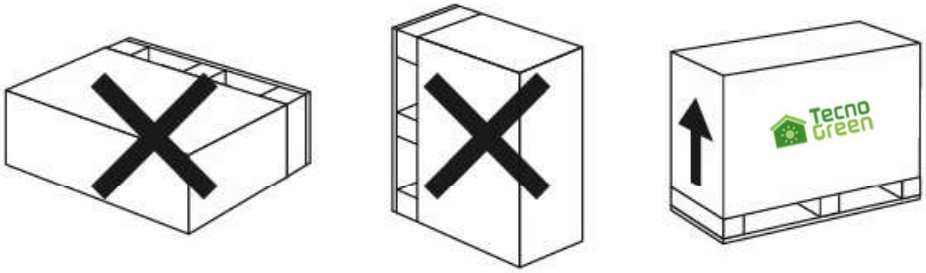

UBICACIÓN

Para evitar pérdidas de calor en las tuberías y obtener un buen rendimiento las distancia entre la bomba de calor y la piscina no debería superar los 7,5 metros.


La bomba de calor debe ser instalada en un lugar al aire libre con buena ventilación, respetando las siguientes medidas

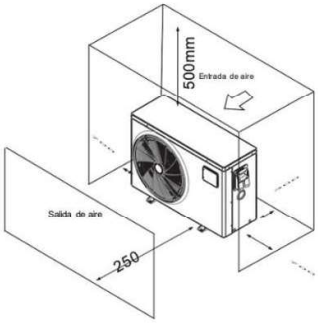


El equipo debe fijarse a una base de hormigón o a un soporte nivelado.

Insertar los accesorios de drenaje en los agujeros situados en la parte inferior del equipo y acoplarles una manguera de vinilo transparente para el desagote generado por la condensación.


CONEXIÓN ELECTRICA

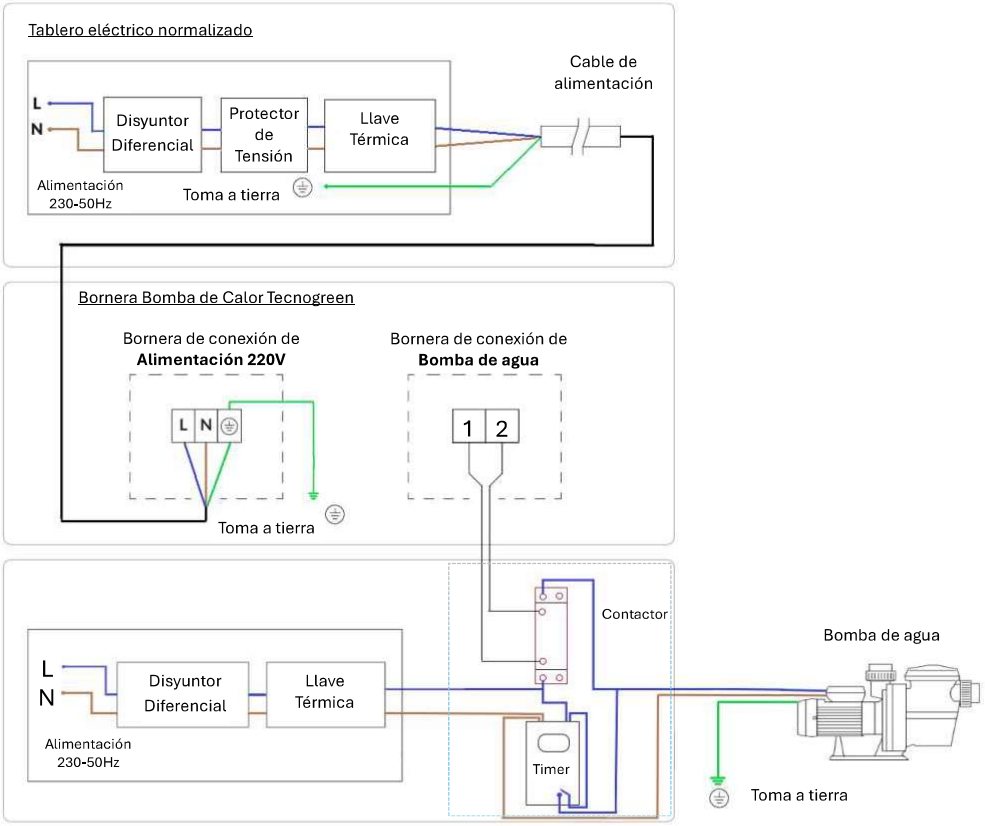

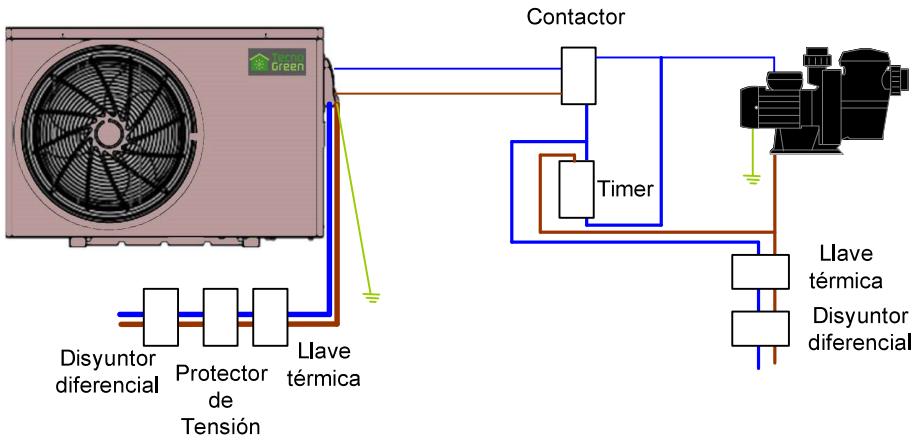


CONEXIÓN HIDRAULICA

Las conexiones de agua de entrada y salida de la bomba de calor deben ser con tuberías rígidas, y No tuberías blandas para evitar el peso de las mismas sobre las conexiones.

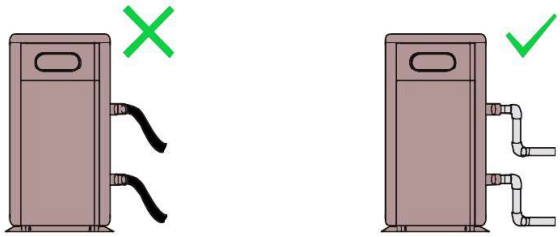

ESQUEMA TRADICIONAL DE CIRCUITO DE FILTRADO

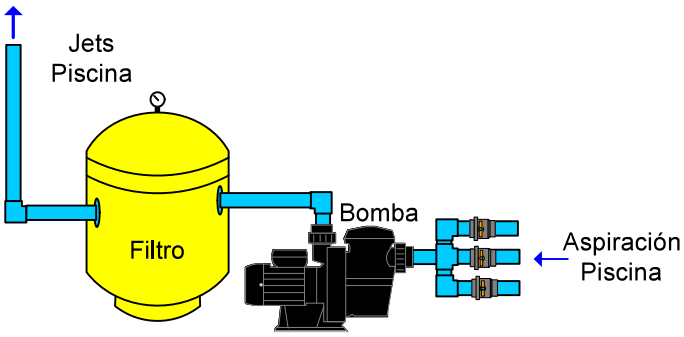

CONEXIÓN BOMBA DE CALOR AL CIRCUITO DE FILTRADO

